

ENDURISTAN

WHEREVER YOU RIDE

サンドストーム5 タンクバッグ 取付けマニュアル

この度は、ENDURISTANサンドストーム5 タンクバッグをご購入いただき、誠にありがとうございます。お客様に商品を安全にご使用いただくため、本説明書と別紙の共通説明書をよくお読みください。取り付け説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

■5.01 付属品

- ・フロント取り付け用ストラップ × 1 *
- ・フレーム取り付け用メス側バックル付きタイラップ × 2 *
- ・リアROKストラップ × 2 *
- ・ベルクロパッチ(ドロコード付き) × 1
- ・ファスナー用グリス × 1


取り付けには以下の付属品を使います



フロント取り付け用ストラップ *

■5.03 付属品

- ・フロント取り付け用ストラップ × 1 *
- ・フレーム取り付け用メス側バックル付きタイラップ × 2 *
- ・リアROKストラップ × 2 *
- ・キャリアハンドル × 1
- ・収納ポーチ(A6サイズ) × 1
- ・仕切り(ジッパーポケット付き) × 1
- ・ベルクロパッチ(ドロコード付き) × 1
- ・ベルクロパッチ(伸縮ループ付き) × 1
- ・ファスナー用グリス × 1



フレーム取り付け用メス側バックル付きタイラップ *




リアROKストラップ *

■5.06 付属品

- ・フロント取り付け用ストラップ × 1 *
- ・フレーム取り付け用メス側バックル付きタイラップ × 2 *
- ・リアROKストラップ × 2 *
- ・キャリアハンドル × 1
- ・ライトショルダーストラップ × 1
- ・収納ポーチ(A5サイズ) × 1
- ・小型収納ポーチ × 1
- ・仕切り(ジッパーポケット付き) × 1
- ・ベルクロパッチ(ドロコード付き) × 1
- ・ベルクロパッチ(伸縮ループ付き) × 1
- ・ファスナー用グリス × 1

■取り付け方法

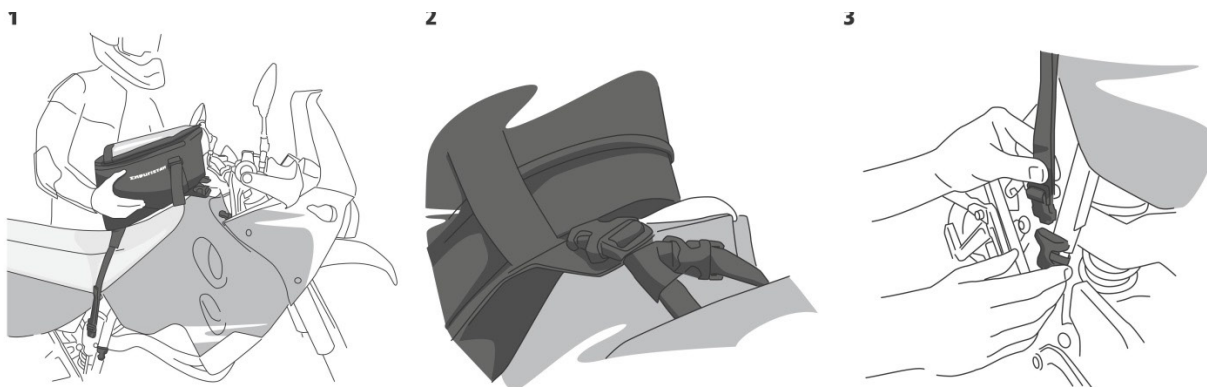

1. オートバイにタンクバッグを乗せて位置を決めます。
2. フロント取り付け用ストラップをステムに通し、タンクバッグのフロント側のバックルと連結しベルトの長さを調節します。
3. フレーム取り付け用メス側バックル付きタイラップをリアROKストラップが届く位置のフレームに固定します。余ったタイラップは切り取ってください。
4. リアROKストラップを装着し、ベルクロを均等に締め上げて取り付けます。(伸縮する方をタンクバッグ側に取り付けることを推奨します。)
5. 余ったベルクロはほつれ防止のステッチがある位置で切り取り、切り口をライターで炙りほつれ防止をします。以上で取り付け完了です

■使用方法



6. 給油の際は前側ボックスを外すだけで、タンクキャップにアクセスできます。走行前にベルトの緩みがないかをこまめに確認し必要であればその都度各ベルトを引き、調整してください。

株式会社ジャペックス エンデュリスタン事業部

ジャペックスウェブサイト： www.japex.net/

エンデュリスタンウェブサイト： www.enduristan.jp/